

MANUAL DEL USUARIO

ACONDICIONADOR DE AIRE

El diseño y forma del equipo están sujetos a cambios sin previa notificación. Consulte con el vendedor o el fabricante sobre los detalles.

CS529-RG06D
202055090929
20120413

Gracias por adquirir un acondicionador de aire.
Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el equipo.

Notas:

- El ajuste del temporizador (TIMER ON o TIMER OFF) debe ajustarse primero antes de iniciar la secuencia.

Precauciones

1. Cuando cambie las pilas, no utilice pilas de diferentes tipos o pilas viejas, porque puede ocasionar que no funcione correctamente.
2. Quite las pilas si no piensa utilizar el control remoto por varias semanas o mas; el líquido que pierden las pilas puede dañar el control remoto.
3. El tiempo de uso medio normal de una pila es de aproximadamente seis meses. Cámbielas si no percibe el "beep" de la unidad interior o si el indicador del transmisor en el control remoto no se ilumina.
4. Asegurese de que no haya objetos grandes entre el control remoto y el receptor de la unidad interior, de lo contrario no funcionará.
5. Mantenga el control remoto lejos de cualquier tipo de líquido.
6. Proteja el control remoto de altas temperaturas y de la exposición a los rayos.
7. Mantenga el control remoto fuera del alcance directo de los rayos del sol.
8. Mantenga el control remoto fuera de la interferencia electromagnética (EMI), originada por otros aparatos eléctricos.

CONTENIDOS

Características del control remoto..... 1

Indicadores del control remoto..... 3

Manejando el control remoto..... 4

Estableciendo la hora..... 5

Operación automática..... 6

Operación Frío/Calor/solo Ventilación..... 7

Función Deshumidificación..... 7

Operación Timer..... 8

Ejemplo de puesta en hora..... 9

Precauciones..... 11

Especificaciones


Modelo	RG06D/BG(C)EF, RG06D3/BGEF, RG06F/BG(C)EF.
Voltaje promedio	3.0V(Dry batteries LR03 × 2)
Emisión de señal de voltaje más bajo de	2.0V
Distancia CPU	8m
T° ambiente	-5°C~60°C

Características de funcionamiento

1. Modo de operación: AUTO COOL HEAT(no disponible en modelos "solo frío") DRY y FAN .
2. Función del temporizador de 24 hs.
3. Rango de temperatura Interior: 17°C~30°C.
4. LCD (Liquid Crystal Display) para todas las funciones.

NOTA: Por favor, no seleccione el modo HEAT si el equipo que compró es frío solo. El equipo de frío solo no soporta el modo HEAT (calor).

Características del control

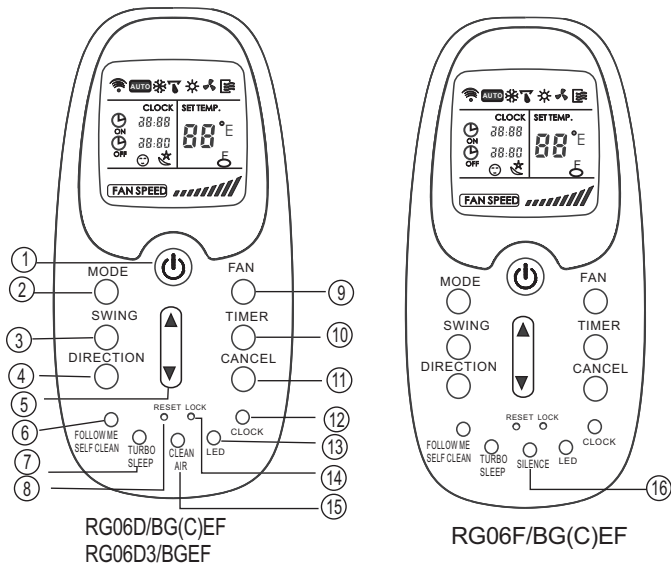

① **Botón ON/OFF** : Presione este botón para encender o apagar el equipo.

② **Botón MODE** : Cada vez que presione este botón, seleccionará un modo de entre los siguientes:





▲ **NOTA:** El equipo con FRIO solo no tiene CALEFACCIÓN

③ **Botón SWING** : Pulse este botón para accionar o detener la aleta de aire.

④ **Botón DIRECTION** : Presione este botón para cambiar el ángulo de la aleta de aire. El ángulo de la aleta varía de a 6° cada vez que se aprieta. Cuando la aleta recibe un ángulo que afectará la refrigeración o la calefacción, cambiará automáticamente. Ningún símbolo aparecerá en el área cuando presione este símbolo.

⑤ **Botón TEMP/TIME** : Presione ▲ para subir la temperatura interior o para aumentar la hora durante la configuración de la HORA. Presione ▼ para bajar la temperatura interior o para disminuir la hora durante la configuración de la HORA.



TIMER COMBINADO

(Estableciendo los valores ON y OFF al mismo tiempo)

TIMER OFF → TIMER ON
(On → Stop → Start operation)

Esta característica es útil cuando Ud quiere apagar el equipo después de irse a la cama, y volverlo a prender por la mañana cuando se levanta o cuando llega a su casa.

Ejemplo:

Son las 20:00 horas. Ud quiere que el equipo se apague a las 23:00 y que se vuelva a prender a las 06:00 de la mañana

1. Presione el botón TIMER hasta que las palabras TIMER OFF y el indicador de tiempo se enciendan y titilen.
2. Utilice el botón TEMP/TIME para que "23:00" aparezca en el display TIMER OFF
3. Presione el botón TIMER nuevamente para desplegar TIMER ON .
4. Utilice el botón TEMP/TIME para desplegar "6:00" en el display TIMER ON .
5. Espere 3 segundos y en el área del display digital se mostrará otra vez la temperatura.
La función está activada.

TIMER ON → TIMER OFF



(Off → Start → Stop operation)

Esta función es útil cuando Ud quiere que el equipo se encienda antes de levantarse y se apague después que se fue de la casa.




Ejemplo:

Encender el equipo a las 6:00 de la mañana y apagarlo a las 8:00

1. Presione el botón TIMER, se enciende TIMER ON y titila.
2. Utilice el botón TEMP/TIME para desplegar las "6:00" en el display TIMER ON del control remoto.
3. Presione el botón TIMER nuevamente para desplegar "TIMER OFF" .
4. Utilice el botón TEMP/TIME para desplegar las "8:00" en el display TIMER OFF
5. Espere 3 segundos y en el área del display digital se mostrará otra vez la temperatura.
La función está activada.

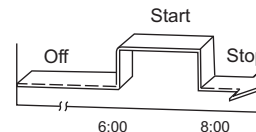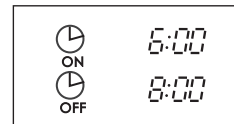

Ejemplo de la hora

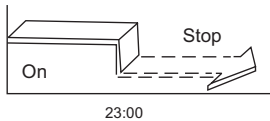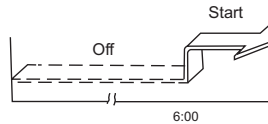

TIMER ON

(Operación "Timer Start")

La característica TIMER ON es útil cuando Ud quiere que el equipo se encienda antes de Ud llegue a su casa. El equipo se encenderá automáticamente a la hora programada. **IMPORTANTE:** El tiempo se registrará dentro de un período de tiempo de 0.5 seg. después que se presionó el botón TEMP/TIME por lo que deberá seguir presionando el botón hasta establecer el horario requerido. De lo contrario deberá repetir el proceso. Ejemplo:

Para iniciar el equipo a las 6:00 a.m.

1. Presione el botón TIMER , se enciende "TIMER ON" y se despliega la hora (si la hora indicada llegara a ser las 6:00 a.m. 3 seg después la función TIMER ON se activará automáticamente).
2. Use el botón TEMP/TIME para desplegar "6:00" en el display TIMER ON del control remoto.
3. Espere 3 segs. y el display digital mostrará otra vez la hora. El indicador TIMER ON continúa encendido y la función es activada.

TIMER OFF

(Operación "Timer Stop")

La característica TIMER OFF es útil cuando Ud quiere que el equipo se apague luego de haberse ido a acostar.

Ejemplo:


Para apagar el equipo a las 23:00 p.m.

1. Presione el botón TIMER hasta que el indicador TIMER OFF y la hora parpadeen en el panel (si la hora indicada llegara a ser las 23:00 , 3 segs más tarde TIMER OFF se activará automáticamente).
2. Use el botón TEMP/TIME para desplegar "23:00" en el display TIMER
3. OFF.
Espere 3 segs. y el display mostrará otra vez la temperatura.. El indicador "TIMER OFF" permanece en pantalla y se activa la función.


Características de control remoto (cont.)

- 6 **Botón FOLLOW ME/SELF CLEAN :** Función **Habilitar/Deshabilitar la función Follow Me**
Si lo mantiene presionado por mas de 2 segs., la función Self Clean se activará; si lo presiona otra vez por más de 2 segs., se desactivará.
 - Cuando la función FOLLOW ME se activa, el display remoto muestra la temperatura real. El control remoto enviará la señal al equipo cada 3 min. hasta que se presione el botón nuevamente el botón FOLLOW ME .
 - La función Follow Me no está disponible en los modos DRY y FAN.
 - En el modo SELF CLEAN, el equipo se limpiará automáticamente y secará el Evaporador y lo mantendrá así hasta la próxima operación.
 - 7 **Botón TURBO/SLEEP:** Activar/Desactivar la función TURBO . El equipo entra en súper refrigeración o calefacción (aplicable solo cuando el equip opera en PTC). Si presiona el botón por más de 2 seg., se activa la función SLEEP, si lo presiona otra vez, se desactiva. La función SLEEP solo está disponible cuando el equipo funciona en los modos COOL, HEAT y AUTO .
 - 8 **Botón RESET:** Cuando se presiona el botón RESET, todas las funciones seleccionadas se cancelan y se reinicia el equipo.
 - 9 **Botón FAN :** Se usa para seleccionar la velocidad del ventilador en 4 pasos -AUTO LOW MED o HIGH. Cada vez que se presiona el botón se cambia la velocidad del ventilador.
 - 10 **Botón TIMER:** Este botón se usa para iniciar y terminar el ajuste de la hora.
 - 11 **Botón CANCEL :** Presione este botón para cancelar las configuraciones TIMER ON/OFF.
 - 12 **Botón CLOCK :** Se utiliza para fijar la hora.
 - 13 **Botón LED :** Activa/Desactiva la función LED. Presione este botón para limpiar el display del equipo; presionelo otra vez para activarlo.
 - 14 **Botón LOCK :** Cuando presiona el botón LOCK button, todas las funciones se bloquean y el control remoto no acepta otra función que no sea LOCK. Presionelo otra vez para cancelar el modo LOCK.
 - 15 **Botón CLEAN AIR:** Al presionar este botón, el ionizador o el filtro de plasma (dependiendo del modelo) se activa y lo ayuda a remover polen o impurezas del aire. Presionelo otra vez para desactivarlo.
 - 16 **Botón SILENCE :** Activar/Desactivar la función SILENCE. Cuando la función SILENCE esta activada, la unidad interior arrojará una brisa tenue, que reducirá el ruido al mínimo y creará un clima tranquilo y comfortable.
- NOTA:**
Todas las funciones descriptas arriba las realiza la unidad interior. Si ésta no las tiene, no sucederá nada al apretar el botón correspondiente en el control remoto.

Indicadores del control remoto

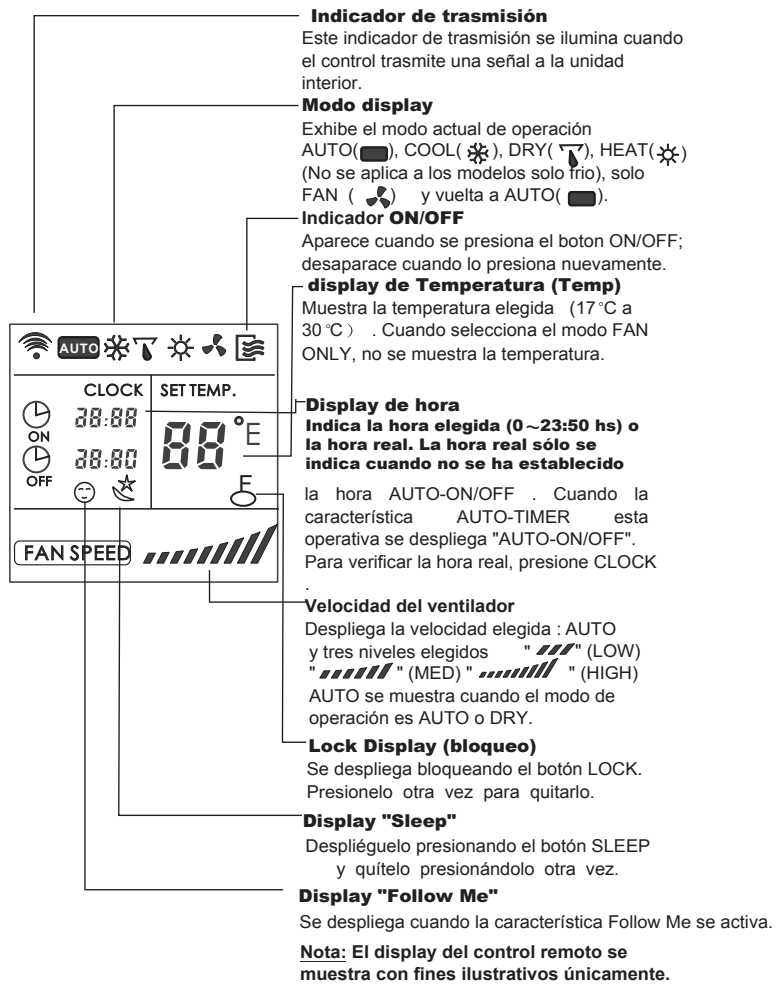

Timer operation

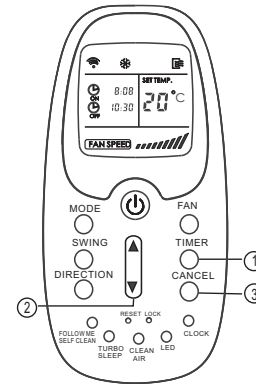


1. Botón TIMER
 - Presione el botón TIMER . EL tiempo elegido se muestra del lado del indicador en TIMER ON o TIMER OFF, y parpadearan.
 2. Botón TEMP/TIME
 - Presiónelo para establecer la hora deseada.
 - ▲ Forward (adelante)
 - ▼ Backward (atrás)
 - Cada vez que presione este botón, el tiempo se adelanta o retrocede 10 minutos dependiendo de qué dirección lo presiona.
 3. Después de establecer tanto el TIMER ON como el TIMER OFF, cheque que el indicador TIMER en el panel de la unidad interior esté encendido.
- Cancelación**
4. Botón Cancel (CANCEL)
Presione el botón CANCEL para cancelar el tiempo establecido.
- Cambios**
Vuelva a repetir los pasos 1, 2 y 3 para cambiarlo que estableció .

⚠️ ATENCIÓN

- Al seleccionar el tiempo de operación, el control remoto transmitirá la señal de manera automática a la unidad central. Por lo tanto , mantenga el control remoto en un lugar en donde puede emitir esa señal de forma adecuada.
- El límite de tiempo para una operación es de 24 horas.

Operación Cooling/Heating/Fan

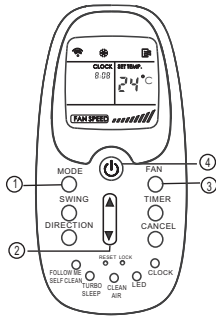

Start (inicio)

Asegúrese que el equipo esté enchufado y que le llegue corriente. La palabra OPERATION se enciende en la u. interior.


1. Selección de modo (MODE)
Presiónelo para seleccionar COOL, HEAT (No aplicable a los modelos de frío solo) o FAN.
2. Botón TEMP/TIME
Seleccione la temperatura deseada; la más comfortable está entre los 21° y los 28°C.
3. Botón FAN SPEED
Presiónelo para seleccionar AUTO;LOW;MED;y HIGH
4. Botón ON/OFF
Cuando el control remoto este apagado, presione este botón para iniciarlo.

Stop (detener)

Botón ON/OFF

Presione otra vez este botón para detener el equipo . El modo FAN ONLY (ventilación) no controla la temperatura. Por lo tanto, presione solo los puntos 1, 3 y 4 para seleccionar este modo.

DESHUMIDIFICADOR

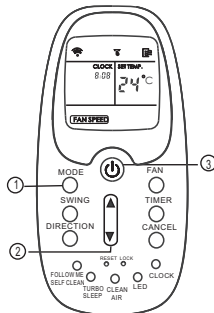

Start (inicio)

Asegúrese que el equipo esté enchufado y que le llegue corriente. La palabra OPERATION se enciende en la u. interior.

1. Selección de modo (MODE)
Presionelo para seleccionar DRY.
2. Botón TEMP/TIME
Presione el botón "TEMP/TIME" para seleccionar la temperatura deseada.
3. Botón ON/OFF
Cuando el control remoto está apagado, presione este botón para encender el equipo.


Stop (detener)

Botón ON/OFF

Presione este botón otra vez para apagarlo.

Nota: La velocidad del ventilador no puede ajustarse cuando el equipo está en los modos AUTO o DRY.

Manejando el control remoto




Ubicación del control remoto.

- Mantenga el control remoto en donde su señal pueda alcanzar el receptor de la unidad central (8 metros aprox.) Cuando selecciona la operación del timer, el control remoto transmite automáticamente una señal a la unidad central a la hora establecida. Si Ud tiene el control remoto en una posición que evita que su señal se emita adecuadamente, puede ocurrir que la transmisión de la misma se demore 15 min aprox.

ATENCIÓN

- El equipo no funcionará si hay cortinas, puertas u otros materiales bloqueando la señal del control remoto.
- Prevenga que cualquier líquido se demarre sobre el control remoto. No lo exponga al rayo directo del sol o al calor.
- Si la señal infraroja del receptor de la unidad central se expone al rayo directo del sol , el equipo puede que no funcione correctamente. Utilice cortinas para que el sol no le de directamente al receptor.
- Si cualquier otro equipo electrónico reacciona al control remoto de este equipo, mueva el equipo o consulte con el vendedor.

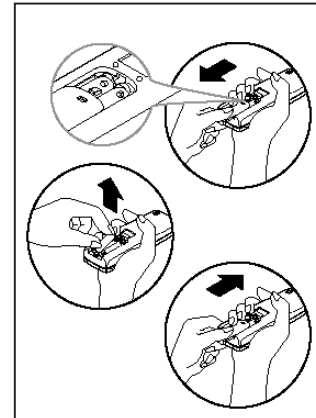

Cambiando las pilas

Este control remoto usa dos pilas alcalinas secas (R03/LR03X2)
(1) Deslice la tapa del compartimento según lo indica la flecha, luego reemplace las pilas viejas con las nuevas.



(2) Inserte las nuevas pilas asegurándose que ambos polos sean los correctos.

(3) Coloque nuevamente la tapa en su lugar

Luego de reemplazar las pilas, ponga en hora el reloj del control remoto.

NOTA: No arroje las pilas usadas a la basura.

Definiendo la hora

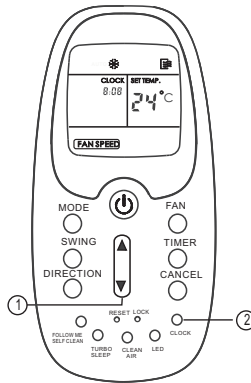

Antes de comenzar a operar el equipo, ponga en hora el reloj del control remoto utilizando los procedimientos brindados en esta sección. El reloj en el panel del control remoto dará la hora sin importar si el equipo esta encendido o no.

Poniendo en hora el reloj

Luego de ponerle las pilas al control remoto, el panel del reloj mostrará "12:00" y comenzará a titilar.

1. Botón TEMP/TIME

• Presione este botón para establecer la hora.

▲ Forward (adelante).

▼ Backward (atrás).

• Cada vez que se presiona este botón, la hora se mueve hacia adelante o atrás de a un minuto, dependiendo del botón que apriete. La hora cambia tan rápido como Ud presione los botones.

• Mantenga presionado el botón sin soltarlo, la hora cambiará de a 10 minutos

2. Botón CLOCK

Cuando consiga la hora correcta, presione el botón CLOCK o suelte ▲ o ▼ y espere 5 segs., el reloj deja de titilar y comienza a funcionar.

3. Ajustando el reloj

Presione el botón CLOCK del control remoto durante 3 segs., los dos puntos del display comenzarán a titilar

Para establecer la nueva hora, siga los puntos 1 y 2 de "Poniendo en hora el reloj"


Nota: La hora en el reloj debe establecerse antes de que empiece a funcionar el AUTO-TIMER. La hora del reloj no puede ajustarse después de poner en hora el timer AUTO-ON/OFF.

* El reloj tiene una exactitud de 15 segs. diarios.

ATENCIÓN

La corriente estática u otros factores (en caso de extremo voltage) puede ocasionar que el control remoto se inicialice. Si su reloj se inicializa, (con "12:00" titilando) reajuste el reloj antes de utilizar el equipo.

Operación automática

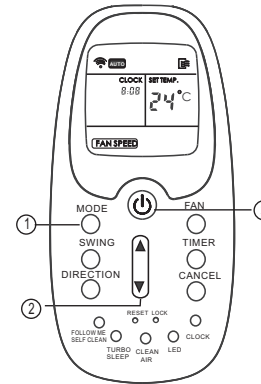

Cuando pone el equipo en modo AUTO, el automáticamente elegirá refrigeración, calefacción o ventilación dependiendo de la temperatura que haya seleccionado y la temperatura ambiente.

Una vez que haya seleccionado el modo de operación, las condiciones de operación será salvadas en la memoria de la microcomputadora. A partir de aquí, el equipo comenzará a funcionar bajo las mismas condiciones al oprimir el botón ON/OFF del control remoto.

Inicio (Start)

Asegúrese de que el equipo esté enchufado y que le llega corriente. El indicador "OPERATION" en el panel de la unidad interior comienza a titilar.

1. Botón de selección de modo (MODE)

Presiónelo para seleccionar AUTO.

2. Botón TEMP/TIME

Seleccione la temperatura deseada.

Normalmente, es entre 21° y 28° C

3. Botón ON/OFF

Cuando el control remoto esté apagado, presione este botón para que equipo comience a funcionar.

Detenerse (Stop)

Botón ON/OFF

Presione el botón de nuevo para detener el equipo.

Si el modo AUTO le resulta poco confortable, puede seleccionar otras opciones manualmente. Cuando selecciona el modo AUTO, no necesita seleccionar la velocidad del ventilador, ya que ésta se controlará automáticamente.